

Schaltschrank



Display




Kübler GmbH
Am Bubenpfad 1a
D-67065 Ludwigshafen
Tel. +49 / 621 / 57000-0
Fax +49 / 621 / 57000-57
www.kuebler-hallenheizungen.de

Kübler Anlagenbau GmbH
Sachsenallee 14
D-01723 Kesselsdorf / Dresden
Tel. +49 / 35204 / 220-0
Fax +49 / 35204 / 220-22
direkt@kuebler-hallenheizungen.de




Kübler E*Steuerung mit 4 Geräten, 1 Heizzone

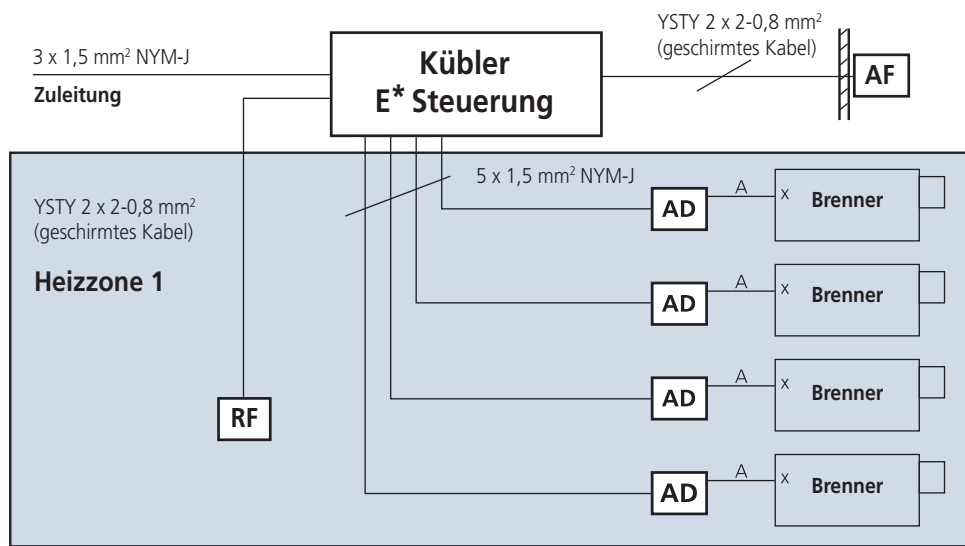


A: Flexible Anschlussleitung H05VV-F 3 x min 3 x 0,75 mm²
 x: Anschluss Betriebsspannung Brenner
 AD: Abzweigdose
 Kabel dürfen am Gerät und an der Aufhängung des Gerätes nicht befestigt werden
 RF: Raumtemperaturfühler (Mittelwertbildung)
 AF: Außenfühler an der Nordseite des Gebäudes montieren

Kübler E*Steuerung mit 4 Geräten, 1 Heizzone, 1 Sammelabgasventilator

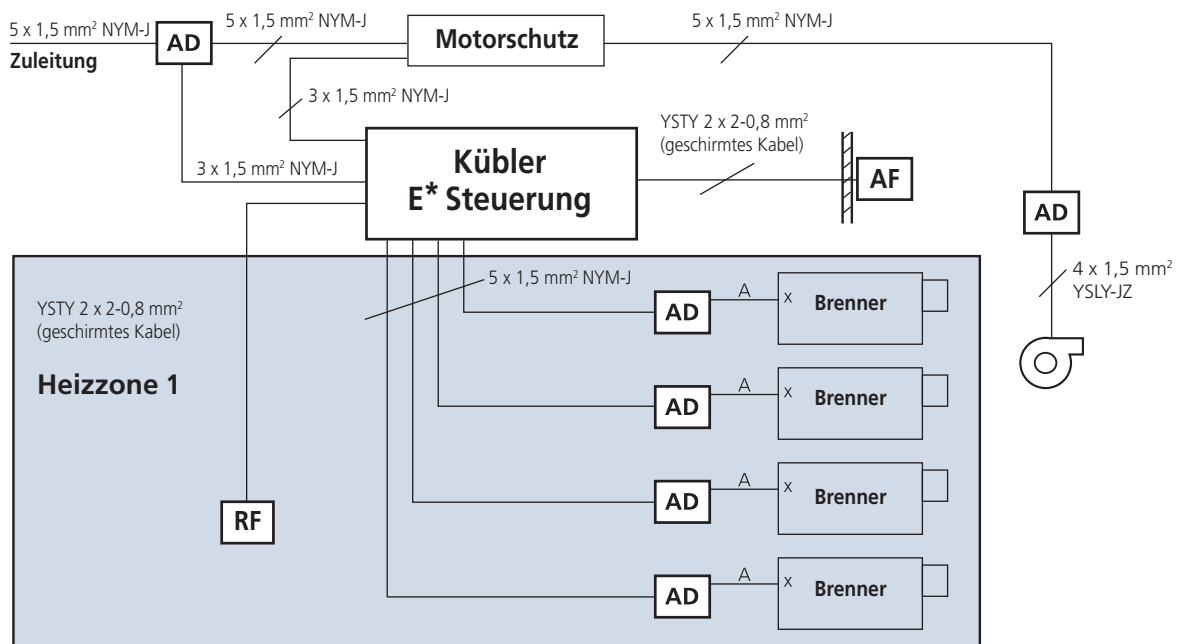


A: Flexible Anschlussleitung H05VV-F 3 x min 3 x 0,75 mm²
 x: Anschluss Betriebsspannung Brenner
 AD: Abzweigdose
 Kabel dürfen am Gerät und an der Aufhängung des Gerätes nicht befestigt werden
 RF: Raumtemperaturfühler (Mittelwertbildung)
 AF: Außenfühler an der Nordseite des Gebäudes montieren

Kübler E* Steuerung mit 8 Geräten, 2 Heizzonen

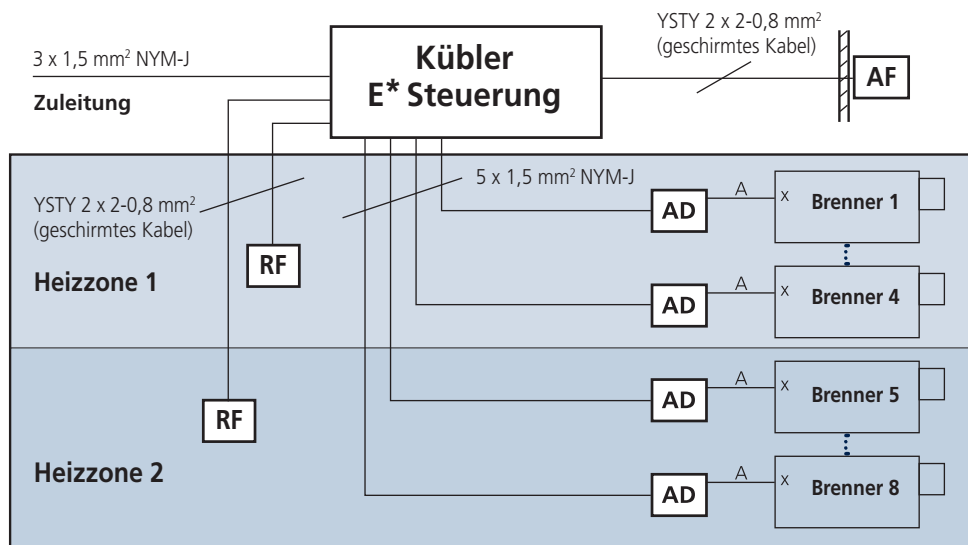

- A: Flexible Anschlussleitung H05VV-F 3 x min 3 x 0,75 mm²
 x: Anschluss Betriebsspannung Brenner
 AD: Abzweigdose
 Kabel dürfen am Gerät und an der Aufhängung des Gerätes nicht befestigt werden
 RF: Raumtemperaturfühler (Mittelwertbildung)
 AF: Außenfühler an der Nordseite des Gebäudes montieren

Kübler E* Steuerung mit 8 Geräten, 2 Heizzonen, 2 Sammelabgasventilatoren

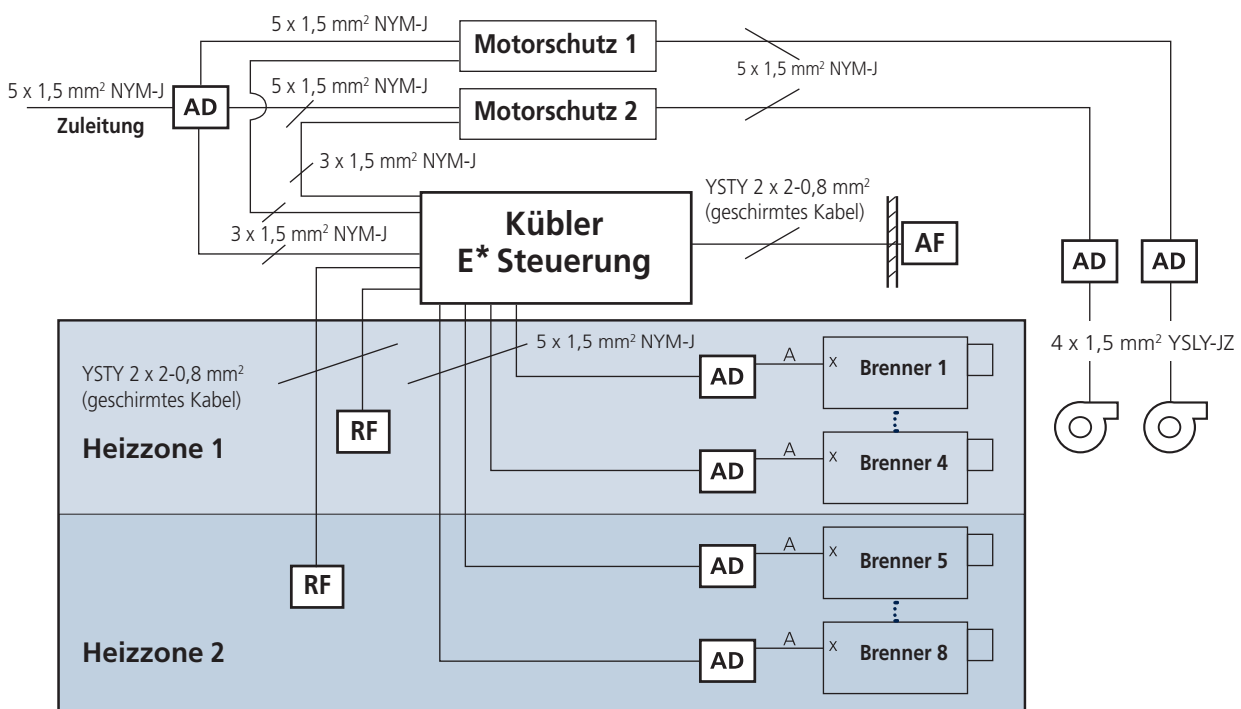

- A: Flexible Anschlussleitung H05VV-F 3 x min 3 x 0,75 mm²
 x: Anschluss Betriebsspannung Brenner
 AD: Abzweigdose
 Kabel dürfen am Gerät und an der Aufhängung des Gerätes nicht befestigt werden
 RF: Raumtemperaturfühler (Mittelwertbildung)
 AF: Außenfühler an der Nordseite des Gebäudes montieren